

כירת גז ניידת NA-161PF

הוראות בטיחות:

אזהרה- הכירה מיועדת לשימוש מחוץ למרחבי מגורים ובמקום מאוורר בלבד.

מאושר לשימוש רק מיכל אמיסראגז דגם B200 בלבד. ניסיון להתאים מכלי גז מסוגים אחרים עלול להיות מסוכן.

אין להשתמש בכירת גז ללא אטם תקין או עם דליפת גז.

אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז.

הכירה מיועדת לבישול בלבד. אין להשתמש בכירה לצליה, הרתחת שמן וטיגון בשמן עמוק, הבערת פחמים ייבוש בגדים או כל שימוש אחר.

השתמש בכירת הגז על משטח יציב, אופקי וישר.

אין להשתמש במספר כירות צמודות.

בזמן השימוש אל תכסה את פני כל משטח מעמד הסיר.

השתמש בכלי בישול בקוטר מקסימלי של עד 24 ס"מ.

הרחק את הכירה לפחות 50 ס"מ מכל חומר דליק (קירות עץ וכו').

בזמן השימוש יש להרחיק לפחות 20 ס"מ מקירות ולפחות 100 ס"מ מהתקרה.

אל תטלטל את הכירה כשהמבער דולק.

אין להשתמש בכירה במקום חשוף לרוח.

יש להדליק את הכירה רק בעזרת מצת המכשיר.

בזמן השימוש בכירה משטחים שונים חמים מאוד, יש להרחיק ילדים מקרבת הכירה.

בגמר השימוש המתן להתקררות הכירה.

אין לפרק את מיכל הגז בזמן שהמבער דולק.

אסור לפרק או להרכיב מיכל גז בקרבת אש או מקור הצתה אחר.

החלפת מיכל תבוצע במקום מאוורר היטב.

אין לחשוף את המיכל לשמש ישירה.

אל תשתמש במיכל גז לאחר חשיפה ישירה לשמש.

אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40 מ"צ, ולא בתא המטען של הרכב.

אין לחמם או להשליך את המיכל לאש.

אין להשליך אל האשפה מיכל שיש בו עדיין גז.

אין לנקב את המיכל.

המיכל מיועד לשימוש חד פעמי בלבד. אין לנסות למלא את המיכל מילוי חוזר.

טיפול במכשיר יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.

נתונים טכניים:

גז: בוטאן

לחץ עבודה: ישיר מהמיכל

צריכת גז: 185 גר"/שעה

היבואן: החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ

היצרן: VI NA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY

ארץ ייצור: ויטנאם

תמונה א



הוראות תחזוקה:

יש לנקות את הכירה בגמר השימוש ולאחר שהכירה התקררה.

הוצא את מיכל הגז מתא המיכל וסגור אותו עם פקק ביטחון.

גוף הכירה

רחץ את תושבת הסיר ומכסה תא המיכל במים חמים ונגב היטב.

ראש המבער

נקה שאריות מזון מהמבער בעזרת מברשת קשה ללא מים. מבער מלוכלך מביא לסתימת הנקבים ובעירה לא אחידה.

מצת

במידה והמצת רטוב לא תהיה הצתה. וודא שהמצת יבש.

כירת גז ניידת NA-161PF

1. הוראות השימוש:

1.1 הרכבת המיכל:

- 1.1.1 סגור את ווסת הלהבה (תמונה ב') על ידי סיבוב בכיוון השעון עד לעצירה.
- 1.1.2 פתח את מכסה תא המיכל (תמונה א').
- 1.1.3 וודא שמנוף נעילת המיכל משוחרר (כלפי מעלה, תמונה א').
- 1.1.4 וודא קיום אטם תקין בין המכשיר למיכל הגז (תמונה ד').

1.1.5 הכנס את המיכל לתא כך שפיית המיכל תהיה מול פתח הצינור (תמונה ג'), והמגרעת שבמיכל מול התפס בווסת המכשיר.

- 1.1.6 נעל את המיכל במקומו ע"י העברת מנוף נעילת המיכל למצב תחתון (תמונה א').
- 1.1.7 בדוק שמיכל הגז ממוקם כנדרש ותפס הווסת במכשיר ממוקם בתוך המגרעת שבמיכל.
- 1.1.8 סגור את מכסה תא המיכל.
- 1.1.9 הכירה מוכנה לשימוש.

אם הרגשת בריח גז, נתק את המיכל וחזור על פעולת החיבור שנית, לאחר שוודאת כי קיים אטם תקין.

אם ריח הגז ממשיך, פרק את מיכל הגז מהכירה.

אין להשתמש בכירה עד לבדיקתה ע"י טכנאי גז מוסמך וקבלת אישור לשימוש.

1.2 הפעלת הכירה:

- 1.2.1 סובב את כפתור ההצתה (תמונה ב') נגד כיוון השעון עד שישמיע "קליק". במידה והכירה לא הוצתה יש לחזור על הפעולה מספר פעמים עד שהמבער ידלק.
- 1.2.2 אם המבער לא נדלק תוך 5 שניות, סובב חזרה בכיוון השעון את ווסת הלהבה למצב סגור. המתן לפחות 2 דקות וחזור על פעולת ההדלקה לפי סעיף 1.2.1.
- 1.2.3 ווסת את עוצמת האש על ידי סיבוב איטי של ווסת הלהבה (תמונה ב').
- 1.2.4 בגמר השימוש סובב את כפתור ווסת הלהבה בכיוון השעון עד לעצירה.

1.3 פרוק מיכל:


- 1.3.1 סגור את ווסת הלהבה על ידי סיבוב בכיוון השעון עד לעצירה.
- 1.3.2 העבר את מנוף נעילת המיכל למצב משוחרר (כלפי מעלה).
- 1.3.3 פתח את מכסה תא המיכל והוצא את המיכל.
- 1.3.4 סגור את המיכל עם פקק ביטחון עד לשימוש הבא.

2. חידוש גז לאחר עליית לחץ במיכל:

לכירה אביזר בטיחות שמפסיק את אספקת הגז כאשר הלחץ במיכל גבוה. לחידוש אספקת הגז לאחר עליית לחץ המיכל יש לפעול בהתאם:


- 2.1 פרק את המיכל בהתאם לסעיף 1.3.
- 2.2 סובב את ווסת הלהבה למצב להבה גבוהה (תמונה ב').
- 2.3 לחץ על לחצן חידוש הגז (תמונה ד'), עד להשמע "קליק".
- 2.4 הרכב מיכל גז חדש בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 1.1.

תמונה ב

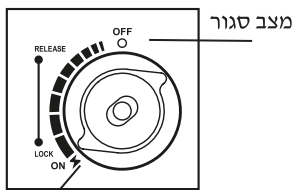


הצתה/להבה גבוהה

תמונה ג

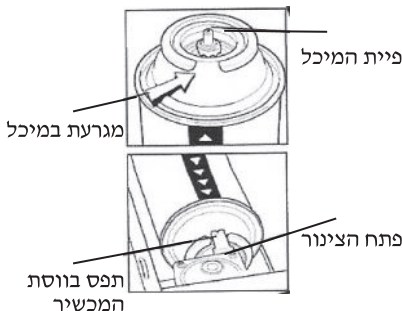

תמונה ד

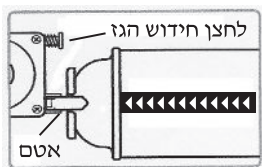

3. החלפת מיכל:

- 3.1 פרק את המיכל ע"פ ההוראות בסעיף 1.3.
- 3.2 הרכב מיכל חליפי ע"פ ההוראות בסעיף 1.1.

4. איחסון:

- 4.1 פרק את מיכל הגז מהכירה ע"פ ההוראות בסעיף 1.3.
- 4.2 אחסן את מיכל הגז במצב מאונך במקום קריר ויבש.
- 4.3 הכנס את הכירה לתיק הנשיאה.
- 4.4 אחסן את הכירה במקום קריר ויבש.