

מחמם מים מיידי PELONIS דגם: JSG32-16VH, ארובה כפולה

יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.

1. נתונים טכניים:


- סוג הגז: ג.פ.מ.
- לחץ עבודה: 30 מיליבר
- צריכת גז: 260-2,600 גרם/שעה
- הספק טרמי נומינלי: 32 KW
- נצילות טרמית: 88%
- סוג המבער: מבער רב דרגתי
- תא בעירה: אטום, ארובה כפולה
- ספיקת מים מינימלית: 3 ליטר/דקה
- ספיקת מים מקסימלית: 16 ליטר/דקה (ב- $\Delta T=25^{\circ}C$)
- מתח חשמל: 230V
- הספק חשמל: 43W
- מידות: 565*355*150 מילימטר
- משקל: 13.6 ק"ג

הוראות התקנה:


התקנת המכשיר תעשה ע"פ תקן 158.

2.1 התקנת המכשיר והפעלה ראשונית תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.


- 2.2 המכשיר יותקן במבנה מקורה, או בארון מגן.
- 2.3 מרחקי בטיחות סביב המכשיר - ראה תמונה 2.
- 2.4 התקנת ארובה כפולה - ראה תמונה 3.

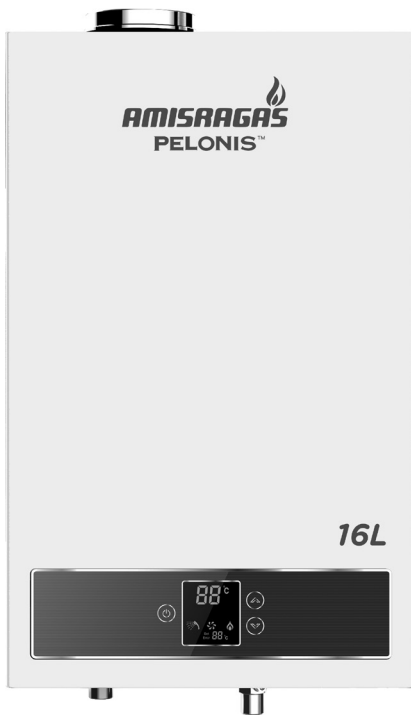

תמונה 1

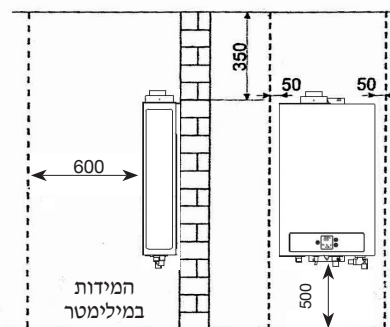

תמונה 2

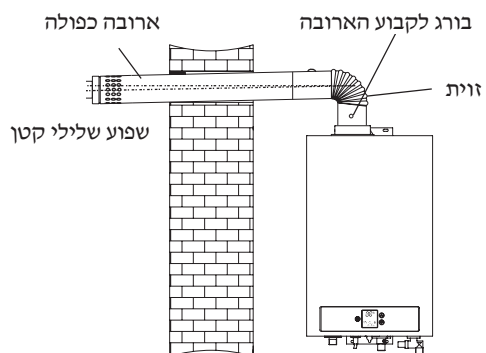

תמונה 3

אזהרות!

- המכשיר מיועד לעבודה עם ארובה המסופקת עמו. אין להפעיל את המכשיר ללא הארובה.
- יש לוודא כל העת כי הארובה שלמה ולא חסומה.
- המכשיר יותקן במקום מאוורר המאפשר את פיזור הגז לאוויר החיצון במקרה של דליפת גז.
- משטחים של חלקי המבנה, הצמודים למכשיר במקום התקנתו, יהיו מחומרים עמידים לטמפרטורה $65^{\circ}C$ צלסיוס.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה קורוזיבית.




מחמם מים מיידי PELONIS
דגם: JSG32-16VH, ארובה כפולה


3. חיבור צינורות:

- 3.1 צינור גז : קוטר חיבור צינור הגז למכשיר 1/2" NPT.
- 3.2 צינורות מים : קוטר חיבור צינורות המים למכשיר 1/2" NPT.

4. הפעלה:

4.1 פעולות לפני הפעלה ראשונית:

- 4.1.1 וודא כי קו אספקת המים נקי מגופים זרים ולכלוך. פתח את ברז אספקת המים בכניסה למכשיר. וודא שאין נזילות מים.
 - 4.1.2 פתח את ברז הגז. וודא שאין דליפת גז.
 - 4.1.3 חבר את כבל הזנת החשמל לרשת החשמל.
 - 4.1.4 לחץ על לחצן ON/OFF  התצוגה תדלק.
 - 4.1.5 כוון טמפי' מים רצויה (35°C - 65°C).
- לחץ על לחצני  /  ערך הטמפי' הרצויה יופיע על הצג בחלקו התחתון.

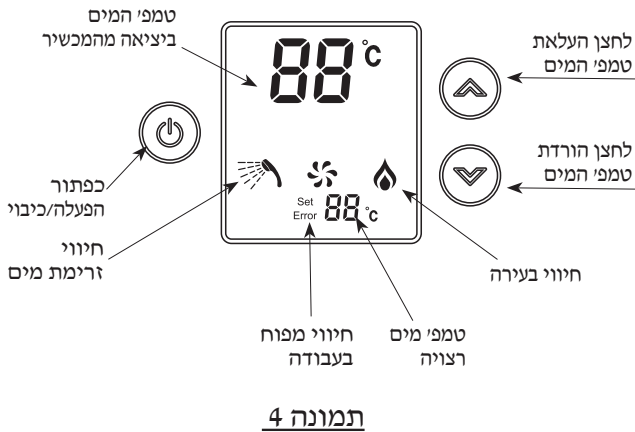

4.2 הפעלת המכשיר:

- 4.2.1 פתח ברז מים חמים, המכשיר ייכנס לעבודה בצורה אוטומטית.
 - על התצוגה יופיע ערך טמפי' המים הרצויה.
 - יישמע רעש קל של הבעירה והמפוח.
- 4.2.2 סגירת ברז המים החמים תפסיק את פעילות המכשיר באופן אוטומטי.

הערות:

- בהפעלה ראשונית, יתכן שיש אויר בצינורות הגז. במידה והלהבה לא נדלקת, נדרשת הפעלה חוזרת. סגור את ברז המים למשך 10 שניות ופתח שנית.
- לחיצה ראשונה על לחצני העלאת/הורדת טמפרטורה "מעירה" את התצוגה, התצוגה תהבהב. לחיצה נוספת תשנה את ערך הטמפרטורה הרצויה.

מחמם מים מיידי PELONIS דגם: JSG32-16VH, ארובה כפולה

5. הפסקת השימוש לתקופה ממושכת:

- 5.1 לחץ על לחצן ON/OFF - התצוגה תיכבה.
- 5.2 סגור ברז אספקת מים בכניסה למכשיר.
- 5.3 סגור ברז גז.
- 5.4 נתק את המכשיר מרשת החשמל.
- 5.5 לחידוש השימוש חזור על הפעולות בסעיף 4.

6. אזהרות:

- מים בטמפ' מעל 50°C עלולה לגרום לכוויות חמורות. בדוק את טמפ' המים בעזרת ידך לפני השימוש. אין להשאיר ילדים וחסרי ישע, ללא השגחה.
- לאחר הפסקה קצרה בשימוש במים חמים, עם הפעלה מחודשת אפשר למים לזרום חופשי במשך מספר שניות לפני התזה מחודשת על גופך.
- חיבור המכשיר למערכת הגז והפעלה ראשונית יעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
- בטיחות חשמל: אין לגעת במכשיר עם ידיים רטובות. כל חלקי החשמל כמו הכבל, התקע והשקע, יהיו שלמים ובמצב תקין.
- סגור ברז גז בטרם לכתך לישון, או עזיבת הבית.

חשת ריח גז?

אין להפעיל את המכשיר או הפסק מיידית את השימוש במכשיר במידה והמכשיר פועל. סגור את כל ברזי הגז, אוורר את החלל ע"י פתיחת חלונות ודלתות. חל איסור על הפעלה ו/או כיבוי של מכשירי חשמל או כל גורם למקור ניצוץ אפשרי, הזמן שירות אמיסראגז.

טל. חירום: 03-6417274 מרכז מידע ארצי: 1-700-701-702

7. נקיון:

- נתק את המכשיר מרשת החשמל.
- גב את המכשיר תוך שימוש במטלית רכה ולחה.

מחמם מים מיידִי PELONIS
דגם: JSG32-16VH, ארובה כפולה

8. קודי תקלה:

כאשר יש תקלה במכשיר המכשיר יפסיק את פעולתו.
קוד תקלה כמפורט בטבלה למטה יופיע על הצג:

מאפיין התקלה	קוד תקלה
תקלה בגשש טמפרטורה	E0
תקלה בהצתה / אספקת גז / ארובה חסומה	E1
תקלה בלהבה	E2
חום יתר	E3
טמפי המים ביציאה מהמכשיר גבוהה מאד	E4
תקלה במפוח / ארובה חסומה	E5
תקלה בברז גז חשמלי	E6

לאחר זיהוי תקלה יש לאתחל את המכשיר ע"י פתיחה וסגירה של ברז המים החמים:

במידה והתקלה חוזרת יש לפעול בהתאם:

1. E1 - וודא ברזי גז פתוחים, בדוק אספקת גז תקינה ע"י הפעלת מכשירים אחרים בבית. וודא שפתחי הארובה אינם חסומים.

2. E5 - וודא שפתחי הארובה אינם חסומים.

במידה וקוד התקלה שונה או התקלה חוזרת על עצמה, יש להפסיק את השימוש במכשיר, ליצור קשר עם אמיסראגז, לדווח על התקלה ולציין את קוד התקלה המופיע על הצג.